

KASUTUSJUHEND

906D-20 DIGITAL LEVEL 20CM


EE EESTI

Kasutusjuhend teie keeles?
Kontrollige tagakaant




FUTECH
futech-tools.com

ÜLEVAADE

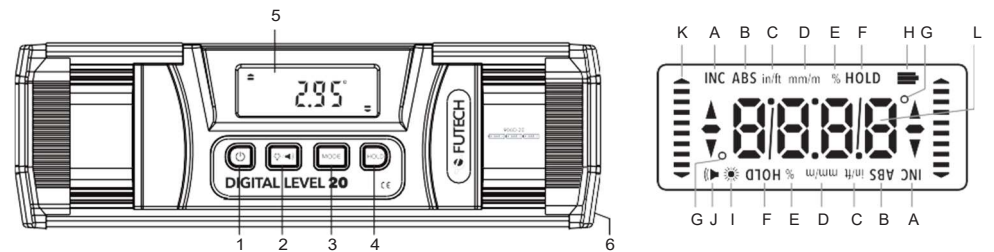

■ SEADE

- 01 Toitenupp
SISSE/VÄLJA
- 02 VALGUSE/HELI nupp
- 03 REŽIIMI nupp
- 04 HOLD-nupp
- 05 LCD-ekraan
- 06 Patarei kate

■ EKRAAN

- A Järgjärguline mõõtmine (INC)
- B Absoluutmõõtmine (ABS)
- C Tollides/jalgades mõõtühik
- D mm/m mõõtühik
- E % mõõtühik
- F Mõõtmise säilitamine
- G Kraadid
- H Patarei indikaator
- I Taustavalguse indikaator
- J Heli indikaator
- K Noole sümbolid
- L Kalde väärtus

OHUTUS

Palun lugege seadmega kaasasolevas brošüüris olevaid täielikke ohutusjuhiseid.

Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage patareid.

PATAREI

Avage patareipesa kate [06] ja sisestage 3 AAA patareid (alalisvool 4,5 V). Veenduge, et patareid on õiges asendis.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Eemaldage kõik kaitsekiled.

■ SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

- Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu ON/OFF [01] 2 sekundit all.

LCD-ekraan [05] süttib ja seade lülitub sisse absoluutmõõtmise (ABS) režiimis [B].

- Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu ON/OFF [01].

KASUTAMINE

■ ÜHIKUD

See seade kuvab kalde väärtusi kolmes erinevas ühikus: kraadid (°), millimeeter meetri kohta (mm/m) ja protsent (%).

- Ühikute vahel vahetamiseks vajutage režiiminuppu [03].

Valitud ühik kuvatakse LCD-ekraani [05] paremas ülanurgas.

■ MÕÕTMISREŽIIM

See seade saab mõõta kaldeid kahel erineval viisil: mõõta kallet tasandatud horisontaaljoone suhtes (ABS) või mõõdab seade kallet kasutaja valitud nullkalde suhtes (INC).

- Hoidke režiiminuppu [03] all, kuni kostab kinnitusheli. Seade vahetas režiimi. Praegune režiim (ABS või INC) kuvatakse LCD-ekraani [05] vasakus ülanurgas.

(ABS)

— ABSOLUUTSE TASEME MÕÕTMISE REŽIIM

Seade mõõdab kallet kangjoone suhtes. Selle meetodi kasutamisel sõltub teie töö kalibreeritud seadme täpsusest.

Näidatud väärtus on erinevus praeguse taseme ja kalibreeritud horisontaalse väärtuse vahel.

(INC)
— JÄRKNEVA TASEME REŽIIM

Seade mõõdab kallet kasutaja valitud nullkalde suhtes.

Nullkalle valitakse järgmiselt:

- ABS-režiimis asetage lood kaldele, mida soovite kasutada nulltasemena.
- Selle nurga all hoidke režiiminuppu [03] all, et lülituda INC-režiimile.

See kalle on nüüd võrdluskalle. Seadme pööramine annab LCD-ekraanile väärtuse [05], mis näitab väärtust seatud võrdluskalde ja praeguse kalde vahel.

■ SEADME TASANDAMINE

Seade on täielikult looditud, kui ekraanil [05] kuvatakse „0.00“. Igasugune kõrvalekalle eelseadistatud loodist kuvatakse ekraanil nii numbrilise väärtuse [L] kui ka noolemärkide [K] abil.

Noolemärgid [K] näitavad, millises suunas tuleks seadet nulltaseme saavutamiseks kallutada.

	0.05° ~ 1.00°
	1.05° ~ 2.00°
	2.05° ~ 3.00°
	3.05° ~ 4.00°
	> 4.00°

MÄRKUS

Seadme liiga tahapoole kallutamine põhjustab ekraanil veateate [05].

■ FREEZING CURRENT READING

It is possible to 'freeze' the current reading and keep it on the display.

- Press the hold button [04] to keep the current reading on the display.

MÄRKUS

Hoidmisnupp on kasulik funktsioon töötamise ajal, kui te ei saa samal ajal ekraani lugeda.

■ HELITEADE

Helimärguandeid saab kasutada töö juhiks, kui te ei saa LCD-ekraani vaadata.

- Helifunktsiooni aktiveerimiseks hoidke Valgus/Heli nuppu [02] 2 sekundit all. LCD-ekraanile [05] ilmub heli sümbol [J]. Samuti on kuulda piiksu.
- Heliteavituste deaktiveerimiseks hoidke uuesti 2 sekundit all nuppu Valgus/Heli [02]. Heli sümbol [J] kaob LCD-ekraanilt [05]. Piiksuv heli lakkab.

— ERINEVAD TEAVITUSED

Pidev piiks tähendab, et seadme ja loodi vaheline nurk on 0° või 90°.

Kiire piiksuv heli (kõrgsageduslik) tähendab, et seadme kalle on vahemikus 0,00° kuni +1,40° (0° ja 90° suhtes).

Aeglane piiksuv heli (madala sagedusega) tähendab, et seadme kalle on vahemikus 0,00° kuni -1,40°C (0° ja 90° suhtes).

Piiksu puudumine tähendab, et seadme kalle ületab -1,40° ja +1,40° piire tasapinnast (0° ja 90° suhtes).

■ KALIBREERIMISREŽIIM

- Vajutage samaaegselt nii toitenuppu SISSE/VÄLJA [01] kui ka HOIA nuppu [04].

- Kinnituseks kuulete piiksu ja LCD-ekraanil [05] kuvatakse „-1-“. See tähendab, et seade on sisenenud kalibreerimisrežiimi.

- Vajutage toitenuppu SISSE/VÄLJA [01]:

“-1-“ vilgub umbes 3 sekundit. Pärast seda asendub see numbriga „-2-“.

- Pöörake seadet 180° päripäeva (mitte tagurpidi).

- Vajutage toitenuppu SISSE/VÄLJA [01]:

“-2-“ vilgub umbes 3 sekundit.

Pärast seda väljub seade automaatselt kalibreerimisrežiimist ja on kasutusvalmis.

Kalibreerimine õnnestus.

■ VEATEADE

Kui toode kaldub liiga palju ümber, kuvatakse veateade. Ümberminek põhjustab vea ainult siis, kui see toimub ümber toote pikima telje.

■ HOOLDUS

Remonti ega hooldust see juhend ei käsitle ja seda peaksid tegema ainult kvalifitseeritud ja koolitatud tehnikud. Pühkige korpust regulaarselt kuiva lapiga. Ärge kasutage selle instrumendi puhastamiseks abrasiivseid aineid ega lahusteid. Hoolduseks kasutage ainult tootja poolt määratud osi.



TEHNILISED ANDMED

	906D-20 DIGITAL LEVEL 20CM
Täpsus	0°: 0,5° / ülejäänud: 0,1°
Kaitse	IP67
Magnetiline	Jah
Resolutsioon	1 mm/m – 0,05°
Valikulised ühikud	° - mm/m - %
Mõõtevahemik	4 x 90°
Patareid	3x AAA
Patarei eluiga	>100 hours (no backlight/sound)
Mõõtmed (p x l x k)	28,4 x 201,6 x 64 mm
Kaal	0.24 kg
Lööke neelavad otsad	Jah
Töötemperatuur	-20 °C < T < 70 °C
EMC (elektromagnetiline ühilduvus)	Klass 2





VASTAVUSDEKLARATSIOON

Futech (Belgia) kinnitab omal vastutusel, et see seade:

- 906D-20 Digitaalne lood 20cm

on standarditele vastav

-EN 61326-1:2013

-EN 61326-2-2:2013

direktiivi(de) sätete kohaselt

2014/30/EU

Lier, Belgium,
March 30, 2023
Patrick Waùters

Potential misprints are reserved. Images used are not strict. All features, functionality and other product specifications are subject to change without notice or obligation.

USER MANUAL

other languages:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-tools.com



YouTube
@futechtools