UWS Heaty Home filtrite kasutusjuhend




UWS Heaty Home filtreid kasutatakse süsteemi täitmiseks demineraliseeritud veega, mille käigus eemaldatakse toorveest kõik soolad ja mineraalid.

Filtri vahetatav kassett on täidetud katioonide ja anioonide vaigugraanulitega. Vaik asendab vees lahustunud soola- ja mineraaliioonid vesinikuioonide (H^+) ning hüdroksiidioonidega (OH^-).
Tulemuseks on VDI 2035 nõuetele vastav küttevesi: elektrijuhtivus <100 µS/cm; pH 8,2 kuni 10; karedus <0,3° dH.

Heaty Home filtreid tarnitakse erinevates konfiguratsioonides. Veenduge alati, et järgite just oma mudelile vastavaid juhiseid.

Paigaldusjuhend

1. Jälgige kindlasti voolusuunda (märgitud seadmel).
2. Kontrollige, et kõik keermesühendused oleksid korralikult kinni.
3. Pärast iga avamist tuleb õhutusventiilid alati uuesti sulgeda.
4. Paigaldus seinakinnitusega (valikuline):
   a. Märkige puurimisaugud seinale.
   b. Paigaldage seinakinnitus.
   c. Kinnitage filter seinakinnituse külge, kasutades komplektis olevaid kruvisid.

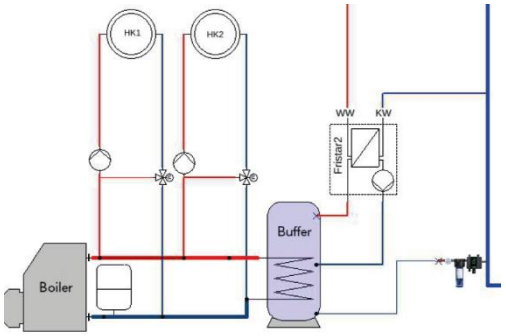

Süsteemi täitmine

1. Avage sulgeventiilid.
2. Täitke süsteem veega. Maksimaalne täitmiskiirus on 10 l/min, soovitatud täitmiskiirus on 5 l/min. Veevarustuse ja küttesüsteemi rõhkude vahe peab olema vähemalt 1,5 baari.
3. Pärast täitmist sulgege kõik ventiilid täielikult.

Kasseti vahetamine



1. Sulgege ventiilid.
2. Keerake filtri ühendusmutter päripäeva lahti.
3. Eemaldage kasutatud kassett ja utiliseeri see vastavalt nõuetele.
4. Paigaldage uus kassett.
5. Keerake filtri ühendusmutter vastupäeva kinni.
6. Avage õhutusventiil kergelt kruvikeerajaga.
7. Avage sulgeventiilid.
8. Kui õhutusventiilist hakkab vett välja tulema, sulgege see.
9. Täitke süsteem, seejärel sulgege ventiilid.

Oluline teave kasseti kohta

Uue kasseti vaigu värvus on sinine. Kasutamise käigus muutub see järk-järgult pruuniks. Kassett tuleb vahetada, kui pruun värvus jõuab punase märgistuseni.



Märkus! *Sõltumata kasutamise sagedusest tuleb kassett vahetada hiljemalt 2 aasta möödumisel alates esmakasutusest.*

Tehnilised andmed

- Täitevee maksimaalne temperatuur: 40 °C
- Maksimaalne rõhk: 8 bar
- Ühendus: 1/2"
- Vaigu maht: 0,75 l
- Maksimaalne vooluhulk: 60 l/h
- Mahutavus: 113 l(12°dH / 420 µS/cm)

Märkus! *Kasseti tegelik töömaht sõltub vee temperatuurist ning vee keemilisest koostisest. Täpse tulemuse saamiseks on alati soovitatav teha veeanalüüs.*